

HOTMOCK ソフトウェア インストールマニュアル

ver. 3.6

2026-8

目次

1.HOTMOCK ソフトウェア概要	2
2. ドライバーソフトウェアのインストール	4
2.1 インターネット接続している場合	5
2.2 インターネット接続していない場合	6
2.3 インストール出来なかった場合	7
3.HOTMOCK ソフトウェアのインストール	10
4. お問い合わせ先	11

1.HOTMOCK ソフトウェア概要

■HOTMOCK をご使用頂くには以下のソフトウェアのインストールが必要です。

- USB ドライバーソフトウェア × 2 (FT232R USB UART / USB Serial Port)
- Microsoft®.NET Framework 4.8
- Microsoft®.NET Desktop Runtime 8.0
- HOTMOCK Setting (デバイス設定ツール)
- HOTMOCK Builder (シミュレーション作成ツール)
- HOTMOCK Simulator (シミュレーション実行ツール)
- HOTMOCK Evaluation (UI 評価ツール) (30 日間体験版)

※USB ドライバーソフトウェアのインストールにはインターネット接続状態で行うことを推奨します。

※HOTMOCK Builder を使用するには、初回起動時にインターネット接続による
ライセンス認証が必要になります。パッケージに同梱したシリアルナンバーをご用意下さい。
(コアユニットのみご購入の場合は別途ライセンス購入が必要です)

※HOTMOCK Evaluation は 30 日間体験版です。30 日以降のご使用には、ライセンス購入が必要です。

■HOTMOCK ソフトウェア必要システム

- Microsoft® Windows® 11
※最新の Service Pack/ アップデートを適用して下さい。
※ARM 版には対応していません。
- Microsoft®.NET Framework 4.8
- Microsoft®.NET Desktop Runtime 8.0

■HOTMOCK Software CD 収録物

- HOTMOCK Setting
- HOTMOCK Builder
- HOTMOCK Simulator
- HOTMOCK Evaluation (30 日間体験版)
- USB ドライバーソフトウェア
- Microsoft®.NET Framework 4.8 インストーラ
- Microsoft®.NET Desktop Runtime 8.0 インストーラ
- HOTMOCK ソフトウェアインストールマニュアル
- HOTMOCK Setting ユーザーマニュアル
- HOTMOCK Builder ユーザーマニュアル
- HOTMOCK Simulator ユーザーマニュアル
- HOTMOCK Evaluation ユーザーマニュアル

■HOTMOCK Setting デバイス設定ツール

HOTMOCK Setting は HOTMOCK に接続した デバイスの動作設定 / 動作確認をするソフトウェアです。ソケット（または WebSocket）通信サーバーとして機能し、HOTMOCK Builder や Java , JavaScript , C 言語 , Adobe® Flash® などで作成したプログラムで HOTMOCK に接続したデバイスを使用出来るようにします。デバイス設定は .hmst 形式で保存されます。

■HOTMOCK Builder シミュレーション作成 ツール


HOTMOCK Builder はプログラミングの知識を必要とせずに、素早く簡単に簡易シミュレーションを作成することが出来るソフトウェアです。シミュレーションは .hmbd 形式で保存されます。HOTMOCK Setting で登録したデバイス設定ファイル (.hmst) を読み込むことで、入力デバイスをトリガーとした画面遷移、出力デバイスの実行タイミングを簡単に設定出来ます。

■HOTMOCK Simulator シミュレーション実行ツール

HOTMOCK Builder で作成したシミュレーションを実行するソフトウェアです。HOTMOCK Builder をインストールしていない環境でシミュレーションを実行する場合にも、HOTMOCK Simulator を使用できます。
※他の PC で実行する場合は、HOTMOCK Setting および、HOTMOCK Simulator をシミュレーションを実行する PC へインストールします。

■HOTMOCK Evaluation UI 評価ツール

HOTMOCK で行ったシミュレーションの操作履歴をビジュアル化することで評価のサポートをするソフトウェアです。階層グラフ化手法により、誤操作や停滞箇所の特定を容易にします。

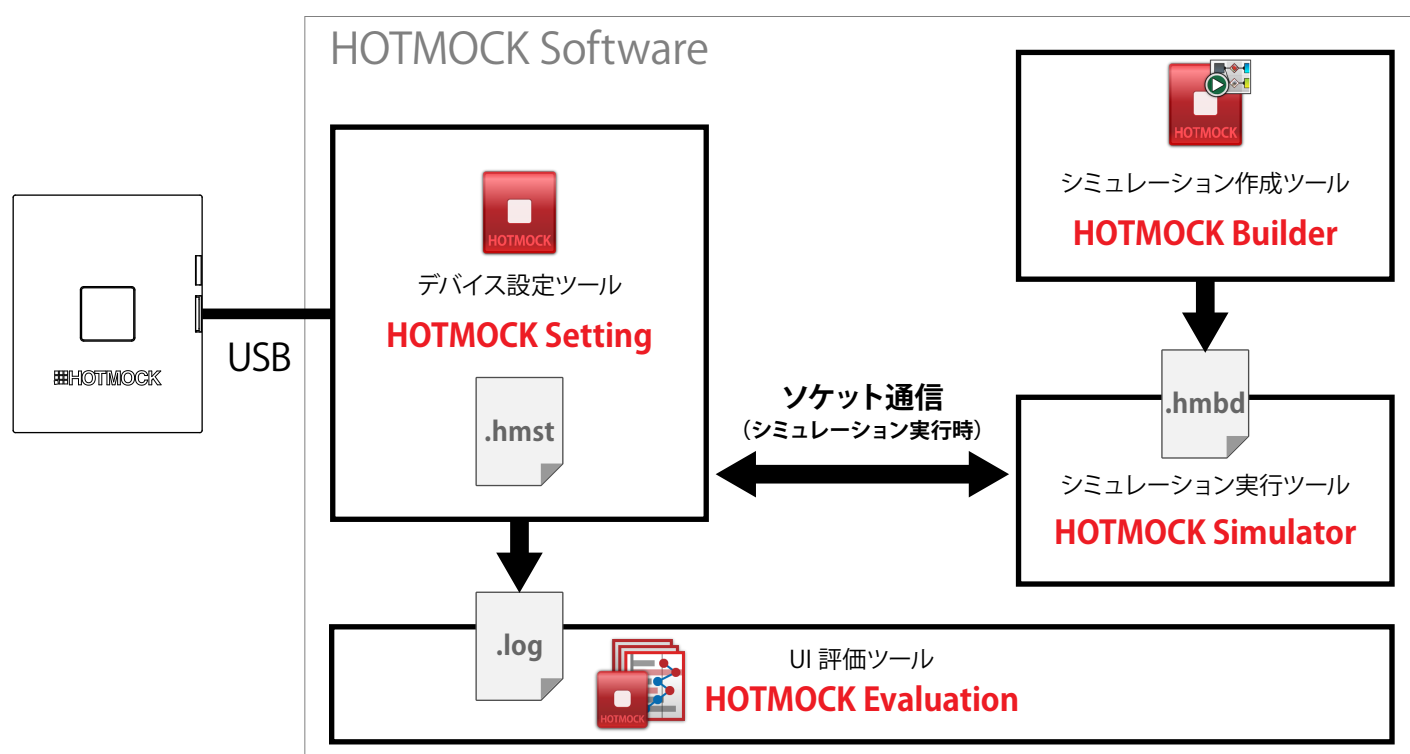

2. ドライバーソフトウェアのインストール

HOTMOCK を使用するためには、HOTMOCK と PC を USB ケーブルで接続し、USB ドライバーソフトウェアをインストールする必要があります。

ドライバーソフトウェアのインストール手順

ドライバーソフトウェアは以下の手順でインストールします。

- 1 HOTMOCK と PC を USB ケーブルで接続
- 2 ドライバーソフトウェアのインストール

※OS、インターネット接続環境によってインストール方法が異なります。





PC 環境をご確認の上、下記の適合するページを参照して下さい。

インターネット接続している場合  2.1 (P 5) へ

インターネット接続していない場合  2.2 (P 6) へ

2.1 インターネットに接続している場合

- 1) HOTMOCK と PC を USB ケーブルで接続します。
- 2) 自動的にドライバーをダウンロードしてインストールされます。

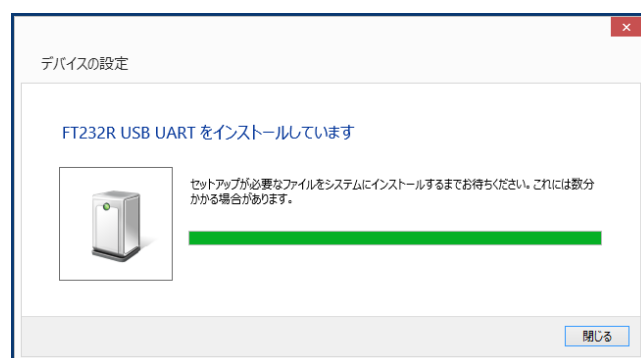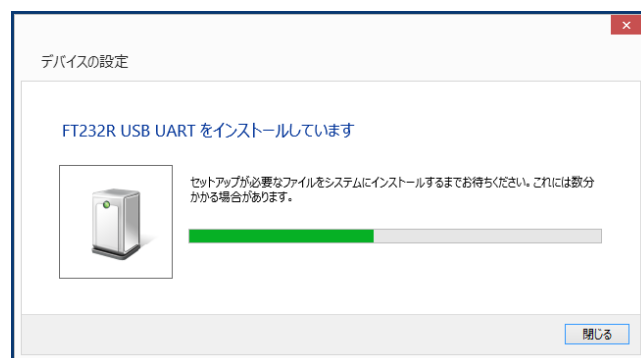

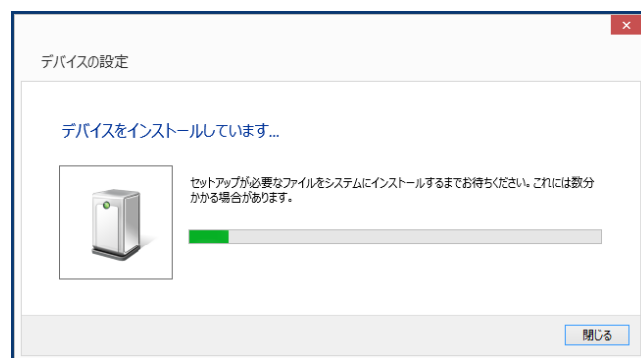


- 3) ドライバーソフトウェアが正常にインストールされると、HOTMOCK コアユニットの LED ランプが点灯し、使用準備が完了します。



2.2 インターネットに接続していない場合


- 1) HOTMOCK Software CD をセットします。
- 2) HOTMOCK と PC を USB ケーブルで接続します。
- 3) 自動的にドライバーをダウンロードしてインストールされます。

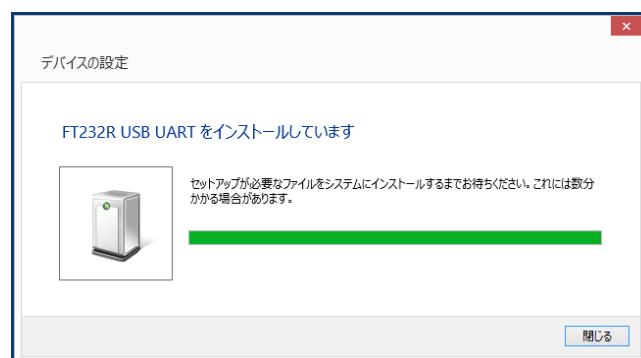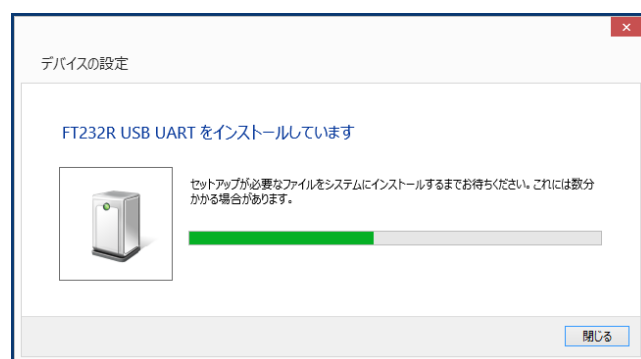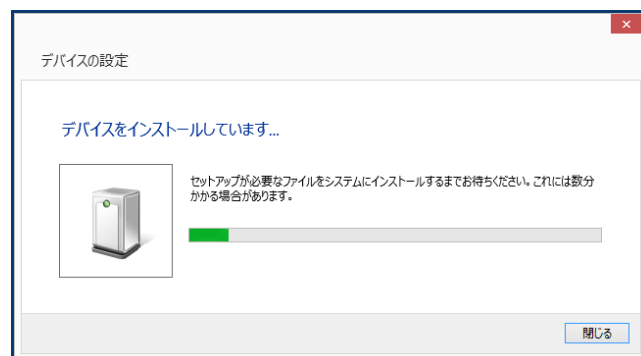


- 4) ドライバーソフトウェアが正常にインストールされると、HOTMOCK コアユニットの LED ランプが点灯し、使用準備が完了します。




2.3 「デバイス ドライバー ソフトウェアは正しくインストールされませんでした」と表示された場合




- 1) HOTMOCK Software CD をセットします。
- 2) コントロールパネル > デバイスマネージャーを開きます。
- 3) 「ほかのデバイス」項目の  マークが付いた「FT232R USB UART」をダブルクリックしてプロパティを開きます。

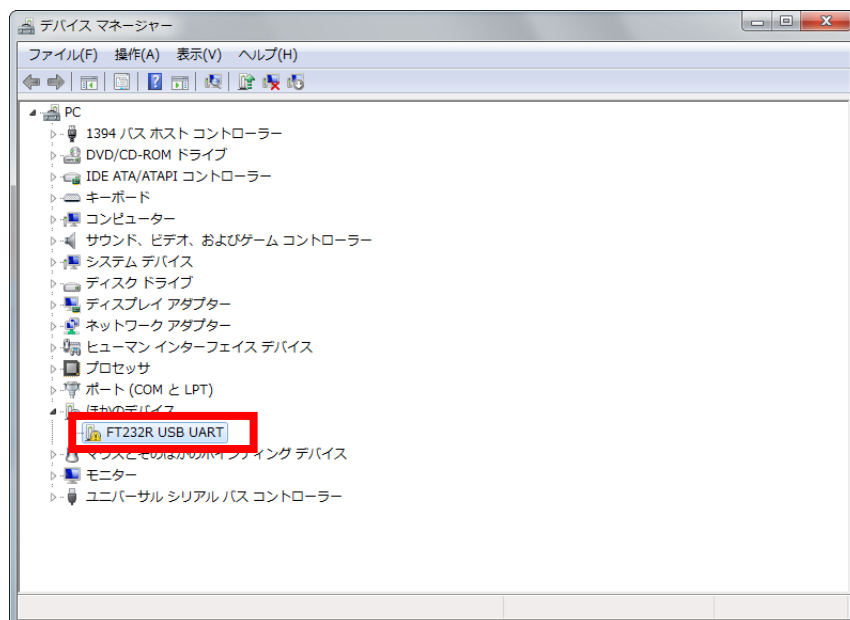


- 4) ドライバーの更新をクリック

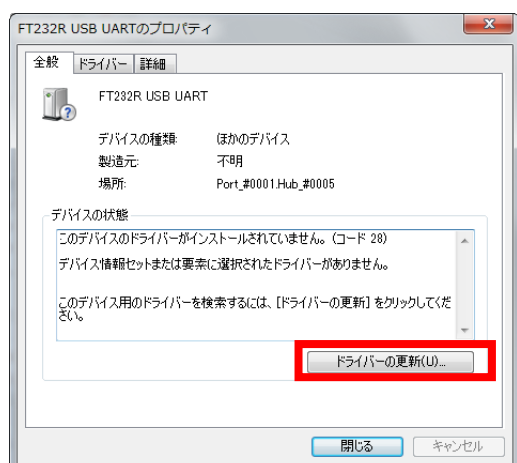

- 5) ドライバー ソフトウェアの更新ダイアログで、
「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。」を選択

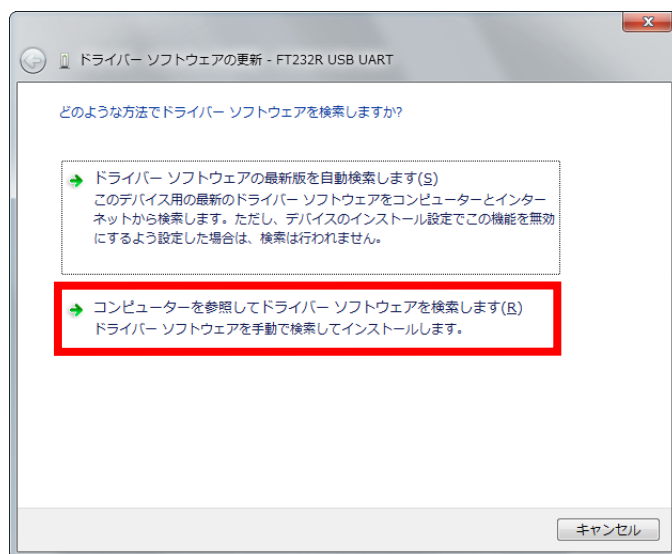


- 6) [参照] ボタンをクリックし、HOTMOCK Software CD を選択します。

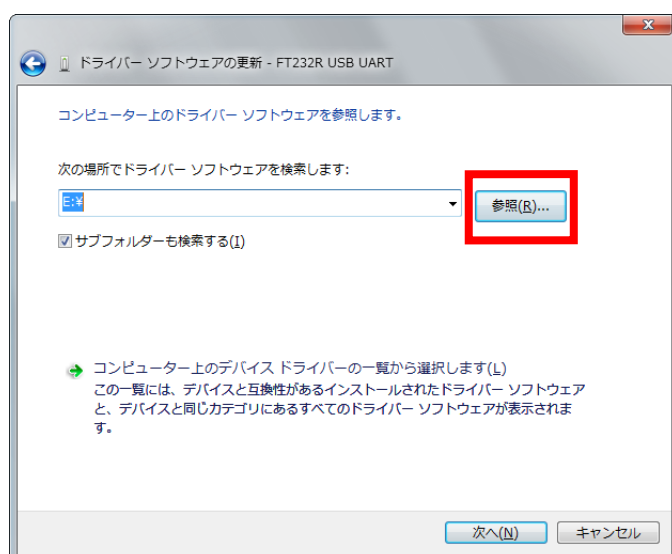

- 7) [次へ] ボタンを押すとドライバーソフトウェアを検索し、インストールされます。
- 8) コントロールパネル > デバイスマネージャーを開きます。

- 9) 「ほかのデバイス」項目の ⚠ マークが付いた「USB Serial Port」をダブルクリックしてプロパティを開きます。

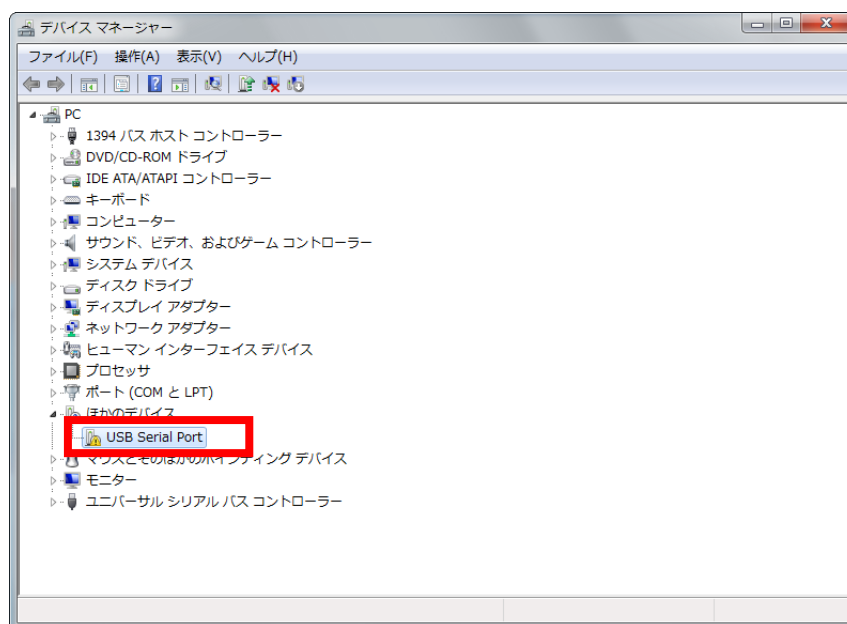

- 10) 上記 3～6 の手順を行います。
- 11) ドライバーソフトウェアが正常にインストールされると、HOTMOCK コアユニットの LED ランプが点灯し、使用準備が完了します。

3. HOTMOCK ソフトウェアのインストール

HOTMOCK ソフトウェアインストールの手順

HOTMOCK ソフトウェアを使用するには以下の手順でインストールします。

- 1 .NET Framework のインストール（未インストールの場合）
- 2 HOTMOCK ソフトウェア（HOTMOCK Setting / HOTMOCK Builder / HOTMOCK Simulator）のインストール

3.1 HOTMOCK ソフトウェアインストール

HOTMOCK ソフトウェアを使用するには以下の手順でインストールします。

- 1 HOTMOCK ソフトウェア
（HOTMOCK Setting / HOTMOCK Builder / HOTMOCK Simulator/ HOTMOCK Evaluation）
のインストール

3.1.1 HOTMOCK ソフトウェアのインストール

- 1) HOTMOCK Software CD をインストールする PC にセットします。
- 2) CD 内の「HOTMOCK」フォルダーを任意の場所にコピーします。
※Program Files フォルダ / Program Files(x86) フォルダには入れないで下さい。

3.1.2 HOTMOCK ソフトウェアのアンインストール

「HOTMOCK」フォルダーを削除してください。

※HOTMOCK Builder / HOTMOCK Evaluation のライセンス認証を行っている場合は、
ライセンス認証の解除をしてから「HOTMOCK」フォルダーを削除してください。

4. お問い合わせ先

本製品に関するサポート情報は下記ページに掲載しています。
サポート情報にない不明点等は下記お問い合わせフォームでご連絡下さい。

サポート情報

<https://www.hotmock.com/support>

お問い合わせフォーム

<https://www.hotmock.com/contact>